

SGH-M628  
使用手冊


- 依據手機或服務提供商的軟體而定，本手冊有些內容可能與手機有所差異。
- 視國家不同，本手冊圖解可能與您的手機和配件有所差異。
- SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：0.487 W/Kg。
- 藍牙 QD ID：B013825

Printed in Korea  
World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com


Code No.:GH68-18915A  
Taiwan. 07/2008. Rev. 1.0

✧ 安裝SIM 卡及電池

1. 取下電池蓋，插入 SIM 卡。

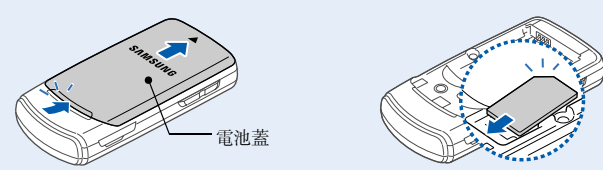


2. 裝入電池，並關上電池蓋。

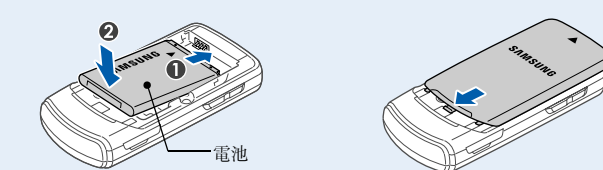


✧ 為電池充電

1. 將隨附旅行用充電器接上手機與電源插座。

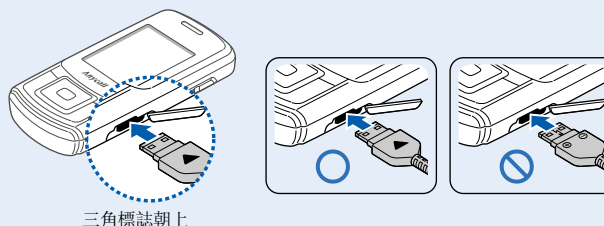

2. 充電完成後，拔下旅行用充電器。

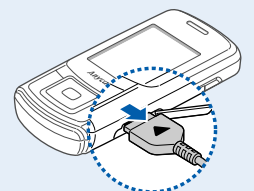

**注意：**請務必先拔下旅行用充電器，然後再從手機中取出電池。否則，手機可能會損壞。

✧ 手機配置和按鍵功能

網頁存取 / 確認鍵  
在待機模式中，存取網頁瀏覽器。  
在功能表模式中，選擇反白的選項或確認輸入。


對應鍵  
執行按鍵上方的文字所指示的功能。

音量鍵  
在待機模式中，調整按鍵音的音量。  
發送 SOS 訊息。  
▶ SOS 模式撥號鍵  
撥打和接聽電話。  
在待機模式中，擷取最近通話記錄。

音樂播放器鍵  
存取音樂播放器功能表。

語音信箱伺服器鍵  
在待機模式中，按住此鍵可存取語音信箱伺服器。

文數字鍵

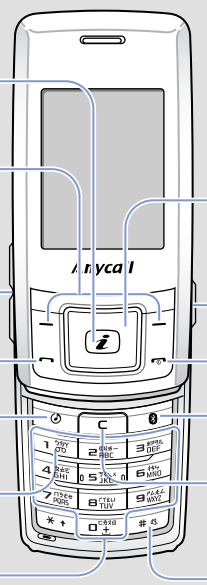

4 向導覽鍵  
在待機模式中，直接存取以下功能表或功能：  
● 上：個人功能表模式  
● 下 / 左 / 右：您喜愛的功能表  
在功能表模式中，捲動功能表選項。

相機按鍵  
在待機模式中，按住可打開相機。

電源 / 結束鍵  
按住該鍵，可以開 / 關機。還可以結束通話。


藍牙鍵  
存取藍牙功能表。

刪除鍵  
可刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。

靜音模式鍵  
▶ 靜音模式


靜音模式  
在待機模式中按住 **✱** 以關閉所有響鈴。如要退出，再次按住該鍵即可。

按鍵鎖定模式  
當手機關閉時，可鎖住暴露在外的按鍵以避免不小心按到。如要解開按鍵鎖，按**解鎖**對應鍵再按**確認**對應鍵。

SOS 模式  
手機關上時，按音量鍵四次，可以透過發送 SOS 訊息預設電話號碼。一旦發送了 SOS 訊息，手機就會切換到 SOS 模式，且僅能接聽來自自己註冊收件人的電話。當收到 SOS 訊息收件人的電話時，手機會自動接聽。按  可退出 SOS 模式。

✧ 螢幕

當您未在通話中或未使用功能表時，您的手機進入待機模式。您必須在待機模式中才能撥打電話號碼。

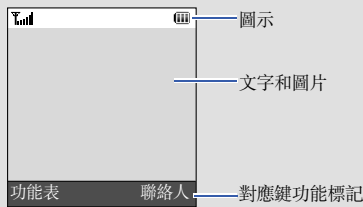

圖示

文字和圖片

功能表



聯絡人

對應鍵功能標記

您的手機會在螢幕上方顯示以下狀態標記：

圖示	說明	圖示	說明
	訊號強度		啟動 SOS 訊息功能
	GPRS (2.5G) 網路		藍牙啟動
	連接至 GPRS (2.5G) 網路		已連接藍牙免持式汽車套件或耳機
	使用 GPRS (2.5G) 網路轉移資料		記憶卡已插入
	通話中		鬧鐘設定
	不在服務區或離線模式		FM 收音機開啓
	連接安全網頁		靜音模式啟動（震動）
	已連接電腦		靜音模式啟動（無聲）
	來電轉接啓動		來電鈴聲設成震動
	住宅區		通話期間密語模式啟動
	辦公室區		通話期間無聲模式啟動
	新訊息		電池電量等級



✧ 開機或關機

- 按住  一秒鐘以上的時間來開機。
- 按住  兩秒鐘以上的時間來關機。

✧ 變更螢幕語言

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 選擇**設定** → **手機設定** → **語言** → **語言**。
- 選擇語言。

✧ 撥打電話

- 在待機模式中，輸入區號和電話號碼，並按 。
- 按  可結束通話。

✧ 接聽電話

- 電話鈴響時，請按**接聽**對應鍵或  接聽來電。  
按**拒絕**對應鍵或  可拒絕接聽來電。
- 按  可結束通話。

✧ 功能表地圖

1. 通話記錄  
1.1 最近聯絡人  
1.2 未接來電  
1.3 已撥電話  
1.4 已接來電  
1.5 刪除全部  
1.6 通話管理

2. 電話簿  
2.1 聯絡人清單  
2.2 建立聯絡人到  
2.3 分組  
2.4 快速撥號  
2.5 個人名片  
2.6 本機號碼  
2.7 管理

3. 程式  
3.1 鬧鐘  
3.2 音樂播放器  
3.3 錄音機  
3.4 FM 收音機  
3.5 Java 天地  
3.6 備忘錄  
3.7 世界時間  
3.8 計算機

3.9 單位換算  
3.10 倒數計時器  
3.11 碼錶  
3.12 SIM AT 應用程式

4. 網際網路  
4.1 首頁  
4.2 輸入網址  
4.3 書籤  
4.4 清除暫存資料  
4.5 瀏覽器設定

5. 訊息  
5.1 建立訊息  
5.2 個人訊息  
5.3 預設範本  
5.4 刪除全部  
5.5 設定  
5.6 SOS 訊息  
5.7 記憶體狀態

6. 我的檔案  
6.1 圖像  
6.2 影片  
6.3 音樂  
6.4 鈴聲

6.5 其他檔案  
6.6 記憶卡 \*

7. 日曆



8. 相機


9. 設定  
9.1 時間與日期  
9.2 手機設定  
9.3 螢幕設定  
9.4 鈴聲設定  
9.5 燈光設定  
9.6 網路服務  
9.7 藍牙  
9.8 保密設定  
9.9 連線設定  
9.10 記憶體狀態  
9.11 重新設置

\* 只有插入記憶卡時才能使用。您的手機可以使用容量最多 2GB 的 microSD™ 記憶卡（視記憶卡製造商和類型而定）。

✧ 使用功能表




在待機模式中，按功能表鍵可進入主功能表。

螢幕左下角及右下角的標籤顯示了目前的對應鍵功能。按左對應鍵 () 或右對應鍵 () 可執行所示的功能。

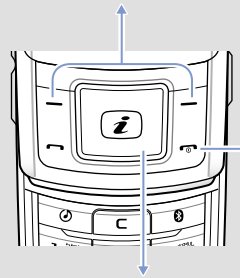

若要退出功能表而不變更功能表設定，請按此鍵。

選擇或修改功能表或功能：



- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 按導覽鍵到想要的功能表，然後按**選擇**對應鍵或 。
- 如果該功能表包含任何子功能表，按導覽鍵來找到想要的子功能表。按**選擇**對應鍵或  進入子功能表。  
如果所選功能表包含其他子功能表，請重複此步驟。
- 按導覽鍵來尋找您選擇的設定。
- 按**選擇**對應鍵或  確認您選擇的設定。

✧ 輸入文字

變更文字輸入模式

- 按 **✱** 直到出現您需要的輸入模式標記。
- 按住 **✱** 來切換特殊符號模式。

注音符號模式

- 按下所需注音符號的按鍵。
- 按**向上**或**向下**可選擇其他字元。
- 按  可將顯示的字體標記。
- 按**向左**或**向右**捲動至您想要的字元，然後按一下  鍵確認。

繁體中文筆劃模式

- 按下與對應中文字筆劃的組合按鍵。  
例如：若要輸入「力」，按 **5** 輸入 **一**，然後按 **3** 輸入 **勹**。
- 如果您找不到想要的字元，按**向上**或**向下**捲動到文字選擇。
- 按下對應所需字元的數字鍵。



#### 智能英文模式

- 按 **2** 到 **9** 以便開始輸入英文字。一次按一個鍵，輸入一個字母。您輸入的英文字會顯示在螢幕上。它會隨您按下的鍵改變顯示的字。先輸入整個英文字，再編輯或删除字碼。例如：要在 **T9** 模式中輸入「HELLO」，按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
- 若要顯示其他單字選項，請按**向上**或**向下**。
- 按 **0** 插入空格，然後輸入下一個單字。

#### 英文模式

按對應鍵直到畫面出現所需的字母。

例如：按 **2** 三次可輸入「C」，按 **5** 兩次可輸入「K」。

#### 數字模式

按下對應所需數字的按鍵。

#### 特殊符號模式

按下對應所需特殊符號的按鍵，然後按**確認**對應鍵。您可以按導覽鍵來顯示更多特殊符號。

#### 輸入文字的祕訣

- 若要移動游標，按導覽鍵。
- 若要逐一刪除字元，按 **C**。若要刪除所有字元，按住 **C**。

功能表	說明
功能表 > 程式 > 單位換算	貨幣及溫度等的單位換算。
功能表 > 程式 > 倒數計時器	設定手機要倒數的一段時間。
功能表 > 程式 > 碼錶	測量已耗用時間。
功能表 > 程式 > <b>SIM</b> AT 應用程式	使用各電信業者所提供的增值服務。
功能表 > 瀏覽器 > 首頁	連接手機到網路並載入無線網頁服務供應商提供的首頁。
功能表 > 瀏覽器 > 輸入網址	輸入網址以便迅速存取網頁。
功能表 > 瀏覽器 > 書籤	儲存網址以便迅速存取網頁。
功能表 > 瀏覽器 > 清除暫存資料	清除暫存資料。暫存資料為存放最近所存取網頁的臨時記憶體。
功能表 > 瀏覽器 > 瀏覽器設定	選擇連接設定以用來存取網際網路。
功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 文字訊息或多媒體訊息	建立訊息並將其發送給其他手機。
功能表 > 訊息 > 個人訊息	存取已接收、已發送或發送失敗的訊息。

## 重要安全注意事項

使用手機前，請先閱讀這些安全指南。如未遵循這些安全注意事項，可能會產生危險或違法。

#### 保持行車安全

開車時請勿使用手機；如欲使用請先靠邊停車。

#### 加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

#### 搭機時請關機

無線手機會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

#### 鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關有效的規定和規則。

#### 干擾

所有無線手機可能都會遭到干擾，而影響其效能。

#### 特殊法規

請遵守各地的特殊法規，並在禁用手機的地方關機。

#### 防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

- 若要在字元之間插入空格，請按 **0**。
- 若要在 **T9** 模式和 **ABC** 模式下變更大小寫，請按 **✱**。
- 若要在 **T9** 模式或 **ABC** 模式下輸入標點符號，請按 **1**。

## 發送簡短訊息

- 在待機模式中，按**功能表**鍵。
- 選擇**訊息** → **建立訊息** → **文字訊息**。
- 輸入訊息文字
- 按**選項**對應鍵並使用以下選項新增項目：
  - 插入**：新增文字範本、電話簿聯絡人或書籤項目。
  - 加入圖像**：加入圖像。
  - 加入動畫**：加入表情符號與動畫。
  - 加入鈴聲**：加入鈴聲。
  - 附加**：附加聯絡人、日曆項目、備忘錄或工作。
- 按**選項**對應鍵並選擇**僅發送**或**儲存並發送**。
- 輸入對方的電話號碼。
- 按**選項**對應鍵再選擇**發送**來傳送訊息。

## 拍照

- 在待機模式中按住 。
- 將鏡頭對準目標然後進行必要的調整。

功能表	說明
功能表 > 訊息 > 預設範本	常用訊息的預設範本。
功能表 > 訊息 > 刪除全部	立即刪除所有訊息資料夾中的訊息或所有訊息。
功能表 > 訊息 > 設定	設定使用訊息服務的選項。
功能表 > 訊息 > SOS 訊息	啓用 SOS 訊息功能。輸入收件人並選擇重複模式。
功能表 > 訊息 > 記憶體狀態	檢查目前使用的記憶體資訊。
功能表 > 我的檔案 > 圖像、影片、音樂、鈴聲或其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的媒體檔案和其他檔案。
功能表 > 我的檔案 > 記憶卡	存取儲存在記憶卡上的檔案。這個功能表只有在記憶卡插入手機內時才會顯示。
功能表 > 日曆	記錄每日行程表或每月行程表。
功能表 > 相機	使用不同模式拍照或錄製影片。
功能表 > 設定 > 時間與日期	手動設定時間與日期，或是設定當地時區。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 語言	選擇顯示文字或 <b>T9</b> 輸入模式的語言。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 滑蓋設定	設定在來電時，將滑蓋打開後的手機操作，以及在使用功能時，滑蓋關上後的手機操作。

#### 正常使用方式

請以正常方式使用手機（貼近耳朵）。手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

#### 緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

除非得到允許，否則不要掛斷緊急電話。

#### 兒童與手機

請將手機和其所有零件（包括配件）放在兒童拿不到的地方。

#### 配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，諸如耳機和電腦資料纜線。使用任何未授權的配件可能會損壞手機，並可能會產生危險。

<div><div><div><span></span></div></div></div>	<b>警告</b> 如果更換了錯誤類型的電池，手機可能會有爆炸的危險。請依製造商的指示來棄置處理用過的電池。
--	--

<div><div><div><span></span></div></div></div>	長時間使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。
--	-------------------------

#### 使用授權的軟體

只能使用三星合法授權的軟體。任何非授權軟體的使用可能損壞您的手機。

#### 合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

3. 按  或  可拍照。相片會自動儲存。

4. 按預覽對應鍵可繼續拍照，按 **C** 可刪除相片。

**注意**：您也可以拍攝影片。按 **1** 切換至錄影模式。

## 快速功能參考

本節提供手機功能的簡短說明。

功能表	說明
功能表 > 通話記錄 > 最近聯絡人、未接來電、已撥電話或已接來電	查看最近的已撥、已接或未接來電。
功能表 > 通話記錄 > 刪除全部	立即刪除所有通話類型的通話記錄或所有記錄。
功能表 > 通話記錄 > 通話管理	如果 <b>SIM</b> 卡可以支援，您可以查看最近已撥電話和已接來電的持續時間，以及通話的費用。而對於不想接聽的電話，可以列一個清單。
功能表 > 電話簿 > 聯絡人清單	搜尋電話簿中的聯絡人。
功能表 > 電話簿 > 建立聯絡人到	新增聯絡人到電話簿中。
功能表 > 電話簿 > 分組	建立分組，選擇分組成員來電和訊息的鈴聲或圖像。

功能表	說明
功能表 > 設定 > 手機設定 > 快捷鍵設定	可使用導覽鍵當快捷鍵，直接從待機模式進入特定功能表。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 個人功能表	設定您喜愛的功能表項目，即可在待機模式下按 <b>向上</b> 輕鬆地存取該項目。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 音量鍵	設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住音量鍵可拒絕通話。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 附加設定	設定自動重播功能或接聽方式。
功能表 > 設定 > 手機設定 > 離線模式	將手機切換至離線模式。當您想在不准使用手機設備的地方使用手機，比如飛機上或醫院，該模式非常有用。
功能表 > 設定 > 螢幕設定	變更螢幕的設定。
功能表 > 設定 > 鈴聲設定	變更各式鈴聲的設定。
功能表 > 設定 > 燈光設定	變更背光和按鍵燈光的設定。
功能表 > 設定 > 網路服務	存取服務供應商提供的網路服務。
功能表 > 設定 > 藍牙	將手機無線連接到其他藍牙裝置，即可彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。
功能表 > 設定 > 保密設定 > PIN 碼檢查	啓動 PIN 碼以防止他人未經授權使用 <b>SIM</b> 卡。

## SAR 資訊

該本手機符合 **CNS 14959** 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 **CNS 14959** 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（**SAR**）。**CNS 14959** 建議的 **SAR** 限值為 **2.0 瓦特／公斤**。**\***

**SAR** 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 **SAR** 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 **SAR** 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

功能表	說明
功能表 > 電話簿 > 快速撥號	指定 <b>8</b> 線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 ( <b>2</b> 到 <b>9</b> )。
功能表 > 電話簿 > 個人名片	建立名片並將其發送給他人。
功能表 > 電話簿 > 本機號碼	檢查手機號碼或指定名稱。
功能表 > 電話簿 > 管理	將 <b>SIM</b> 卡上的所有聯絡人複製到手機的記憶體，或删除所有聯絡人。亦可檢查電話簿聯絡人的記憶體資
功能表 > 程式 > 鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鈴。
功能表 > 程式 > 音樂播放器	聆聽音樂。亦可建立自己的音樂播放清單。
功能表 > 程式 > 錄音機	錄製語音備忘錄，然後收聽。
功能表 > 程式 > <b>FM</b> 收音機	透過手機的 <b>FM</b> 收音機收聽音樂或新聞。首先必須連接手機與耳機，耳機的作用為無線電天線。
功能表 > 程式 > <b>Java</b> 天地	存取內嵌的 <b>Java</b> 遊戲和下載的 <b>Java</b> 應用程式。
功能表 > 程式 > 備忘錄	為重要事情製作備忘錄並加以管理。
功能表 > 程式 > 世界時間	設定當地時區並找出世界其他地區目前的時間。
功能表 > 程式 > 計算機	執行基本的計算功能。

功能表	說明
功能表 > 設定 > 保密設定 > 更改 PIN 碼	變更 <b>PIN</b> 碼。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 手機鎖	啓動手機密碼以防止他人未經授權使用手機。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 更改手機密碼	變更手機密碼。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 功能項目鎖	除通話功能外，禁止存取訊息、檔案或是手機所有功能表功能。
功能表 > 設定 > 保密設定 > <b>SIM</b> 卡鎖	指定 <b>SIM</b> 卡鎖密碼，讓您的手機只能和目前 <b>SIM</b> 卡共同使用。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 指定撥號	若 <b>SIM</b> 卡支援該模式，可以設定手機只能撥打限定的電話號碼。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 更改 PIN2 碼	若 <b>SIM</b> 卡支援此功能，可以變更目前的 <b>PIN2</b> 碼。
功能表 > 設定 > 保密設定 > 手機追蹤	可在手機失竊或遺失時追蹤手機。當某人企圖以其他 <b>SIM</b> 卡來使用您的手機，手機會自動發送預設追蹤訊息給您的家人或朋友。根據服務供應商支援的部分功能而定，此功能可能無法作用。
功能表 > 設定 > 連線設定	建立並自訂包含連接手機到網路的設定。
功能表 > 設定 > 記憶體狀態	檢查目前使用的記憶體資訊。
功能表 > 設定 > 重新設置	將手機重設為原廠預設設定值。

商品名稱／型號	行動電話／SGH-M628
額定電壓／頻率	<b>3.7V</b> ／ <b>GSM 900/1800/1900 MHz</b>
最大發射功率	<b>GSM 900MHz：2W</b> ／ <b>GSM 1800/1900MHz：1W</b>
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 <b>IMEI</b> 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造／進口／代理商）	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 <b>(02)2656-8686</b>
功能規格或相容性	符合全球 <b>GSM</b> 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	<b>0800329999</b>

<sup>\*</sup> 公用行動電話 **SAR** 限值為 **2.0 瓦特／公斤**（瓦／公斤），為測量 **10** 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。**SAR** 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。